



CAMCOLVC1

DIGITAL VIDEO COLOUR CAMERA IN PIR HOUSING
DIGITALE KLEURENCAMERA IN PIR-BEHUIZING
CAMÉRA COULEUR NUMÉRIQUE DANS BOÎTIER PIR
CÂMARA COLOR DIGITAL EN CARCASA PIR
ÜBERWACHUNGSKAMERA IN PIR-GEHÄUSE

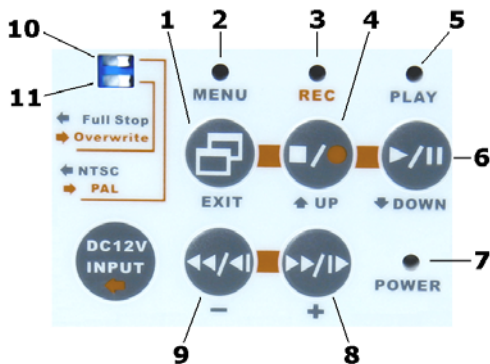

| | |
|-----------------------|----|
| USER MANUAL | 3 |
| GEbruikersHANDLEIDING | 9 |
| NOTICE D'EMPLOI | 15 |
| MANUAL DEL USUARIO | 21 |
| BEDIENUNGSANLEITUNG | 27 |

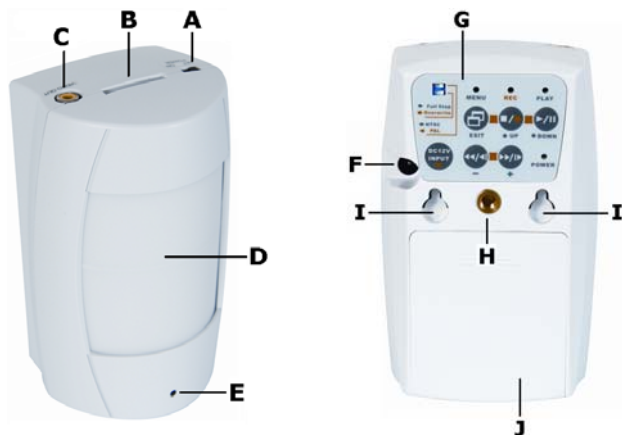

User manual

1. Introduction

To all residents of the European Union

Important environmental information about this product



This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment.




Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling. This device should be returned to your distributor or to a local recycling service.

Respect the local environmental rules.

If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, don't install or use it and contact your dealer.

2. Safety Instructions

| | |
|---|--|
|  | For indoor use only. Keep this device away from rain, moisture, splashing and dripping liquids. |
|  | Keep the device away from children and unauthorised users. |
|  | There are no user-serviceable parts inside the device. Refer to an authorized dealer for service and/or spare parts. |

- Damage caused by user modifications to the device or by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.

3. General Guidelines

- Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force when operating.
- Protect the device against extreme heat (e.g. direct sunlight, heater ...), dust and moisture.
- Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it.
- All modifications of the device are forbidden for safety reasons.
- Only use the device for its intended purpose. Using the device in an unauthorised way will void the warranty.

4. Features

- automatic image control functions
- the video capture camera records images on SD card (not included)
- 3 recording modes: manual, timer or motion detection (with adjustable

CAMCOLVC1

motion sensitivity level)









- live video can be watched while under recording process
- selectable compression image qualities and frame rates
- user-friendly OSD setup menu and front panel design

5. Overview

Refer to the illustration on page 2 of this manual

| | | | |
|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------|
| A | power on/off switch | F | power input |
| B | SD card slot | G | control panel |
| C | video output RCA connector | H | mounting bracket thread |
| D | PIR sensor (covered) | I | wall mounting hooks |
| E | CMOS sensor | J | battery compartment |
| Control panel | | 6 | play / pause/ down button |
| 1 | menu / exit button | 7 | power LED |
| 2 | menu LED | 8 | + / FFW / step forward |
| 3 | record LED | 9 | - / REV / step reverse |
| 4 | record / stop / up button | 10 | NTSC/PAL selector switch |
| 5 | play LED | 11 | stop/overwrite selector switch |

Screen icons

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------------|--|----------------------------|
|  | manual recording |  | scheduled (timed) recording |  | motion triggered recording |
|  | memory normal |  | memory error |  | file under test |
|  | recording in progress | | |  | continuous record |
| 320 240 | 640 480 | resolution | LQ MQ HQ | Low – Medium – High Quality | |

6. Installation

- Choose the location for the camera, keeping following guidelines in mind:
 - Do not install the camera in locations where extremely high or low temperatures, high humidity, water vapour or steam, dust or excessive vibrations may occur.
 - Avoid mounting the camera near high electro-magnetic fields as this will influence image quality.
 - Do not aim the camera at the sun or other extremely bright objects or reflections.

- Note that the controls are located on the back of the device, so easy access should be anticipated.
- The camera can be powered by batteries (not incl.) or via the included mains adaptor. When using the adaptor, a mains outlet must be foreseen at max. 1m distance from the camera.
- Mount the camera on the wall or ceiling. Use either the wall mounting hooks **[I]** or the included mounting bracket.
 - wall mounting: screw 2 screws in the wall, level with 38mm space in between and leave a gap of ± 4 mm between screw head and wall. Hook the camera over the screws.
 - mounting bracket: use the wall plate to determine the location of the screws and screw the wall plate to the wall. Attach the mounting bracket to the camera using the mounting bracket thread **[H]**. Screw the camera on the wall plate.
- The camera can be powered by batteries (not incl.) or via the included mains adaptor.
- To view the camera images in real-time, the included video cable can be used (length ± 1.5 m).

7. Configuration/operation

- Insert batteries in the device (see §8) or plug the connector from the power adaptor into the power input **[F]** and plug the adaptor in a mains outlet.
- Insert an SD memory card (not incl.) into the SD card slot **[B]** (cut away corner towards on/off switch **[A]**).
- Set the video system (PAL or NTSC) with the dipswitch **[10]**, for NTSC move it to the left. Use a small object e.g. a tip of a pencil.
- Set whether the camera should stop or overwrite the memory card content when the memory card is full. To stop recording when the card is full, move the dipswitch **[11]** to the left.

Note: only move the dipswitches while the camera is off.

- Use the included video cable to connect the video output jack **[C]** with a video input of a monitor (not incl.). Switch on the monitor.
- Switch on the camera by moving the power on/off switch **[A]** to the ON-position.

Note: when a new card is inserted, the record LED **[3]** will blink for a certain time. Wait until the blinking stops.

- Press the menu button **[1]** to enter the camera menu. The menu LED **[2]** switches on and menu is shown on the monitor. Refer to the next page for a menu overview.
- To navigate through a menu, use the up **[4]** and down **[6]** button. Select a menu item with the + button **[8]**. To change parameter values use the + **[8]** or - **[9]** button. To exit a menu item, use the menu button **[1]**.

CAMCOLVC1

| MAIN MENU | | remarks |
|---|--|--|
| SEARCH AND PLAY | | Play back recorded files |
| An overview is shown of the available files (sorted by date). Select a recording and press the menu button [1] . | | |
| CHOISE | | Choose PLAY to play the selected recording or EXIT to leave the 'search and play' menu. Press the menu button [1] again. |
| SET DATE/TIME | | |
| DATE FORMAT | | Set date format: Y/M/D - M/D/Y - D/M/Y |
| SET DATE | | Set date (Y/M/D-M/D/Y-D/M/Y) |
| SET TIME | | Set time (hh:mm:ss) |
| SET MOTION DETECT | | Verify and set the motion detect threshold |
| MD ENERGY | | Indicates current energy level |
| MD TRESHOLD | | Set between 0~100% |
| MANUAL RECORD | | Set parameters for manual recording. |
| VIDEO SIZE | | Choose video size 320x240 or 640x480 |
| FRAME RATE | | Select frame rate: 320x240: 1~30FPS / 640x480: 1~12FPS |
| QUALITY | | Set quality: LOW - MEDIUM - HIGH |
| SCHEDULE RECORD | | Set parameters for scheduled recording An overview of the current settings is shown |
| MOTION RECORD | | Set parameters for motion triggered recording |
| RECORD | | Enable or disable (ON - OFF) motion triggered recording. |
| SCHEDULE | | Set timeframe during which motion triggered recording is enabled 00:00 - 00:00 indicates always |
| DURATION | | Select how long recording is enabled when motion is detected 5SEC - 10SEC - 15SEC - 20SEC - 30SEC |
| VIDEO SIZE | | Choose video size 320x240 or 640x480 |
| FRAME RATE | | Select frame rate: 320x240: 1~30FPS / 640x480: 1~12FPS |
| QUALITY | | Set quality: LOW - MEDIUM - HIGH |
| CONTINUE RECORD | | set parameters for timed recording |
| RECORD | | Enable or disable (ON - OFF) timed recording |
| SCHEDULE | | Set timeframe during which timed recording is enabled 00:00 - 00:00 indicates always |
| VIDEO SIZE | | Choose video size 320x240 or 640x480 |

CAMCOLVC1

| | | | |
|--|--|-----------------|---|
| | | FRAME RATE | Select frame rate: 320x240: 1~30FPS / 640x480: 1~12FPS |
| | | QUALITY | Set quality: LOW – MEDIUM - HIGH |
| | | SC CARD OPTIONS | shows overview, total space and remain space |
| | | FORMAT | WARNING! DATA ON SD CARD WILL BE CLEARED? NO: EXIT YES:+ |
| | | SYSTEM STATUS | shows system version and overview of current settings |
| | | FACTORY DEFAULT | RECALL DEFAULT NOW? NO: EXIT YES: + Note that day and time are not reset. |

- Mount the camera in the desired location. Check on a regular basis whether the SD card is full or not. Refer to the table below for an indication of the recording times.

| Memory 1GB (not incl.) | | quality | low | medium | high |
|------------------------|-------------------|---------|---------|--------|--------|
| frame rate/resolution | 30fps / 352 x 240 | | 1100min | 540min | 440min |
| | 12fps / 640 x 480 | | 800min | 480min | 250min |

- To start manual recording, press the record button [4]. The record LED [3] lights up. To stop, press the record button [4] again.
- To start playing back the recorded files in sequence, press the play button [6]. The play LED [5] lights up. To enter pause mode, press the play button [6] again. To stop play-back, press the stop button [4].
- Use the forward [8] and reverse [9] buttons to for fast forward and fast reverse play-back. When in pause-mode, press and hold the step forward [8] or step reverse [9] button to move forward or backward 1 frame at a time.

8. Batteries

- Move the power on/off switch [A] to the off-position.
- Open the battery compartment [J] by sliding the battery cover down.
- Insert 4 new AA-batteries in the battery compartment following the polarity indications inside the compartment.
- Slide the battery cover back in place.
- Remove the batteries when the device is not in use.
- Do not throw batteries in fire as they may explode.



WARNING: handle batteries with care, observe warnings on battery casing. Dispose of batteries in accordance with local regulations. Keep batteries away from children.

9. Technical specifications

| | |
|-------------------------------|---|
| pick-up element | 1/6" colour CMOS sensor |
| lens | board lens f3.62mm / F2.8 |
| effective pixels | VGA (640 x 480) |
| S/N ratio | 46dB |
| auto electronic shutter (AES) | 1/60s - 1/15000s |
| min. illumination | 2 lux/F 2.0 |
| video output port | 1Vp-p / 75 ohms (RCA) |
| video output format | PAL or NTSC (switch settable) |
| recording resolution | VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240) |
| compress quality level | high / medium / low |
| recording mode | manual, timer or motion detection |
| recording interval | 10s/5s/3s/2s/1FPS/2FPS/4FPS/6FPS/8FPS/MAX |
| memory full functions | stop / overwrite |
| playback mode | forward/rewind/x1/x2/x4/x8/x16/x32/pause/step |
| search playback | date & time |
| motion detection | full screen / adjustable detect sensitivity rate |
| on-screen display | mode / date / time / status / setup menu |
| recording resolution | QVGA 1~30FPS / VGA 1~12FPS |
| power supply | 12VDC \pm 10% / 180mA (incl.) or 4 x AA batteries (not incl.) |
| power adapter | 230VAC / 12VDC - 500mA (incl.) |
| dimensions | 130 x 80 x 70mm |
| weight | 810g |

Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulted from (incorrect) use of this device.

For more info concerning this product, please visit our website

www.velleman.eu.

The information in this manual is subject to change without prior notice.

© COPYRIGHT NOTICE

This manual is copyrighted. **The copyright to this manual is owned by Velleman Components nv.** All worldwide rights reserved. No part of this manual may be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the prior written consent of the copyright holder.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

1. Inleiding

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie

Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product






Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen. Respecteer

de plaatselijke milieuwetgeving.

Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffende de verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2. Veiligheidsinstructies

| | |
|---|--|
|  | Enkel voor gebruik binnenshuis. Bescherm tegen regen, vochtigheid, stof, extreme temperaturen en opspattende vloeistoffen. |
|  | Houd buiten het bereik van kinderen en onbevoegden. |
|  | U mag geen onderdelen vervangen. Bestel eventuele reserveonderdelen bij uw dealer. |

- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.

3. Algemene richtlijnen

- Bescherm de camera tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening van dit toestel.
- Leer eerst de functies van de camera kennen voor u hem gaat gebruiken.
- Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen aan de camera.
- Gebruik de camera enkel waarvoor hij gemaakt is. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie.
- Installeer en gebruik deze camera niet voor illegale praktijken en respecteer ieders privacy.

4. Eigenschappen

- automatische beeldregeling
- opname op SD-kaart (niet meegeleverd)
- 3 opnamemodi: manuele opname, geprogrammeerde opname, opname na bewegingswaarneming (met instelbare gevoeligheid)

CAMCOLVC1

- beelden kunnen bekeken worden tijdens opname
- beeldcompressie en aantal frames zijn selecteerbaar
- gebruiksvriendelijk instelmenu en voorpaneel









5. Omschrijving

Raadpleeg de figuren op pagina 2 van deze handleiding.

| | | | |
|----------|----------------------------|----------|------------------------|
| A | aan-uitschakelaar | F | voedingsingang |
| B | slot voor SD-kaart | G | bedieningspaneel |
| C | RCA video-uitgang | H | koppelstuk |
| D | PIR-sensor (met afdekking) | I | gaten voor muurmontage |
| E | CMOS-sensor | J | batterijvak |

| | | | |
|-------------------------|---------------|-----------|------------------------------------|
| Bedieningspaneel | | 6 | PLAY/PAUSE/▼ |
| 1 | MENU/EXIT | 7 | voedingsled |
| 2 | menuled | 8 | + / ►► / ► |
| 3 | opnameled | 9 | - / ◀◀ / ◀ |
| 4 | RECORD/STOP/▲ | 10 | keuzeschakelaar NTSC/PAL |
| 5 | afspeelled | 11 | keuzeschakelaar stop/overschrijven |

Symbolen op het scherm

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------------------|---|----------------------|
|  | manuele opname |  | geprogrammeerde opname |  | opname na beweging |
|  | geheugen normaal |  | geheugenfout |  | bestandstest |
|  | opname | | |  | ononderbroken opname |
| 320 640 240 480 | resolutie | LQ MQ HQ | laag – gemiddeld – hoog | | |

6. Installatie

- Kies een geschikte montageplaats voor de camera:
 - Installeer de camera weg van extreme temperaturen, vochtigheid, dampen, stoom, stof en plaatsen onderhevig aan trillingen.
 - Installeer de camera weg elektromagnetische velden om verlies van beeldkwaliteit te vermijden.
 - Richt de camera niet naar de zon of andere zeer heldere objecten.
 - Installeer de camera op een manier zodat de bedieningen achteraan na installatie gemakkelijk bereikbaar blijven.

- U kunt de camera voeden via batterijen (niet meegeleverd) of via de meegeleverde voedingsadapter. Installeer de camera bij gebruik van de voedingsadapter op maximaal 1 meter van een stopcontact.
- Deze camera is geschikt voor muur- en plafondmontage. Gebruik de montagehaken **[I]** of de meegeleverde montagebeugel.
 - muurmontage: schroef de 2 schroeven in de muur (afstand tussen de 2 schroeven van 38 mm, afstand tussen muur en schroefkop van ± 4 mm). Bevestig de camera aan de schroeven.
 - montagebeugel: plaats de muurbeugel tegen de muur en markeer de montagegaten. Bevestig de muurbeugel aan de muur. Bevestig de arm en het koppelstuk **[H]** aan de camera. Schroef de camera aan de muurbeugel vast.
- Gebruik de meegeleverde videokabel (lengte $\pm 1,5$ m) indien u de beelden in real time wenst te bekijken.

7. Configuratie/gebruik

- Plaats de batterijen in de camera (zie §8) of plug de connector van de voedingsadapter in de voedingsingang **[F]**. Koppel de voedingsadapter aan het lichtnet.
- Plaats een SD-kaart (niet meegeleverd) in het SD-slot **[B]** (afgeknotte hoek naar de aan-uitschakelaar toe **[A]**).
- Bepaal het videosysteem (PAL of NTSC) met de DIP-schakelaar **[10]**: links voor NTSC. Gebruik hiervoor een puntig object.
- Bepaal de opnamemodus bij vol geheugen: stoppen of overschrijven. Plaats de DIP-schakelaar **[11]** indien de opname moet stoppen.

Opmerking: verplaats de schakelaars enkel indien de camera uitgeschakeld is.

- Koppel de RCA video-uitgang **[C]** aan de video-ingang van de monitor met behulp van de meegeleverde videokabel. Schakel de monitor in.
- Schakel nu de camera in door de aan-uitschakelaar **[A]** op ON te plaatsen.

Opmerking: bij het plaatsen van een nieuwe SD-kaart zal de opnameled **[3]** enkele keren knipperen. Wacht tot deze led stopt met knipperen.

- Druk op MENU **[1]** om het menu weer te geven. De menuleid **[2]** brandt. Raadpleeg de volgende pagina voor een overzicht van het menu.
- Scroll door het menu met **▲ [4]** en **▼ [6]**. Selecteer een item met **+** **[8]**. Wijzig de waarde met **+** **[8]** en **- [9]**. Verlaat een item met MENU **[1]**.

CAMCOLVC1

| HOOFDMENU | | opmerkingen |
|---|--|--|
| SEARCH AND PLAY | | afspelen van opgenomen bestanden |
| u krijgt een chronologisch overzicht van de beschikbare bestanden - selecteer een opname en druk op MENU [1] | | |
| CHOISE | | druk op PLAY om een opname af te spelen, druk op EXIT om het menu te verlaten druk opnieuw op MENU [1] |
| SET DATE/TIME | | |
| DATE FORMAT | | kies formaat: J/M/D - M/D/J - D/M/J |
| SET DATE | | stel datum in (J/M/D - M/D/J - D/M/J) |
| SET TIME | | stel uur in (uu:mm:ss) |
| SET MOTION DETECT | | controleer en stel bewegingsgevoeligheid in |
| MD ENERGY | | geeft het huidige niveau weer |
| MD TRESHOLD | | stel in tussen 0 ~ 100 % |
| MANUAL RECORD | | stel parameters voor manuele opname in |
| VIDEO SIZE | | kies formaat: 320x240 of 640x480 |
| FRAME RATE | | kies framesnelheid: 320x240: 1 ~ 30 fps/640x480: 1 ~ 12 fps |
| QUALITY | | stel beeldkwaliteit in: LOW - MEDIUM - HIGH |
| SCHEDULE RECORD | | stel parameters voor opname in u krijgt een overzicht van de huidige instellingen |
| MOTION RECORD | | stel parameters voor bewegingsopname in |
| RECORD | | schakel bewegingsopname in of uit (ON - OFF) |
| SCHEDULE | | stel tijdspanne in waarin modus is ingeschakeld 00:00 - 00:00 = continu |
| DURATION | | stel opnameduur na bewegingswaarneming in 5SEC - 10SEC - 15SEC - 20SEC - 30SEC |
| VIDEO SIZE | | kies formaat: 320x240 of 640x480 |
| FRAME RATE | | kies framesnelheid: 320x240: 1 ~ 30 fps/640x480: 1 ~ 12 fps |
| QUALITY | | stel beeldkwaliteit in: LOW - MEDIUM - HIGH |
| CONTINUE RECORD | | stel parameters voor geprogrammeerde opname in |
| RECORD | | schakel geprogrammeerde opname in of uit (ON - OFF) |
| SCHEDULE | | stel tijdspanne in waarin modus is ingeschakeld 00:00 - 00:00 = continu |
| VIDEO SIZE | | kies formaat: 320x240 of 640x480 |
| FRAME RATE | | kies framesnelheid: 320x240: 1 ~ 30 fps/640x480: 1 ~ 12 fps |

CAMCOLVC1

| | | |
|--|-----------------|---|
| | QUALITY | stel beeldkwaliteit in: LOW – MEDIUM - HIGH |
| | SC CARD OPTIONS | geeft overzicht, totale capaciteit en vrije ruimte weer |
| | FORMAT | WARNING! DATA ON SD CARD WILL BE CLEARED? NO: EXIT YES:+ |
| | SYSTEM STATUS | systeemversie en overzicht van huidige instellingen |
| | FACTORY DEFAULT | RECALL DEFAULT NOW? NO: EXIT YES: + datum en tijd worden niet gereset |

- Installeer de camera op de gewenste plaats. Controleer regelmatig of de SD-kaart vol is. Raadpleeg de tabel met de opnameduur hieronder:

| SD-kaart 1 GB (niet meegeleverd) | kwal. | laag | gemiddeld | hoog |
|----------------------------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| framesnelh./resolutie | 30 fps/352 x 240 | 1100 min. | 540 min. | 440 min. |
| | 12 fps/640 x 480 | 800 min. | 480 min. | 250 min. |

- Druk op REC [4] om een opname handmatig te starten. De opnameled [3] licht op. Stop de opname met een druk op REC [4].
- Om de opnamebestanden sequentieel af te spelen, druk op PLAY [6]. De afspeelled [5] licht op. Druk opnieuw op PLAY [6] om te pauzeren, druk op STOP [4] om te stoppen.
- Spoel door of terug met ►► [8] of ◀◀ [9]. Pauzeer eerst de opname en druk daarna op ► [8] of ◀ [9] om de opname frame per frame te bekijken.

8. Batterijen

- Plaats de aan-uitschakelaar [A] op OFF.
- Open het batterijvak [J] door het deksel naar beneden toe te schuiven.
- Plaats vier nieuwe AA-batterijen volgens de polariteitsaanduidingen.
- Sluit het batterijvak.
- Verwijder de batterijen uit de camera na gebruik.
- Gooi batterijen nooit in het vuur.



LET OP! Respecteer de richtlijnen op de verpakking van de batterijen. Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.

9. Technische specificaties

| | |
|------------------------|--|
| opneemelement | 1/6" kleuren CMOS |
| lens | boardlens f 3,62 mm/F 2,8 |
| pixels | VGA (640 x 480) |
| signaal-ruisverhouding | 46 dB |
| AES | 1/60 s - 1/15000 s |
| min. verlichting | 2 lux/F 2,0 |
| video-uitgang | 1 Vp-p/75 Ω (RCA) |
| formaat video-uitgang | PAL of NTSC (selecteerbaar) |
| opnameresolutie | VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240) |
| compressie | hoog/gemiddeld/laag |
| opnamemodus | manueel, geprogrammeerd, na beweging |
| opname-interval | 10 s/5 s/3 s/2 s/1 fps/2 fps/4 fps/6 fps/8 fps/MAX |
| bij vol geheugen | stoppen/overschrijven |
| afspeelmodus | doorspoelen/terugspoelen/x1/x2/x4/x8/x16/x32/ pauze/stap |
| beeldzoekmodus | datum en tijd |
| bewegingswaarneming | full screen / regelbare gevoeligheid voor waarneming (1 ~ 99) |
| on-screendisplay | modus/datum/tijd/status/instelmenu |
| opnameresolutie | QVGA 1~30 fps/VGA 1~12 fps |
| voeding | 12 VDC \pm 10 %/180 mA (meegeleverd) of 4 x AA- batterijen (niet meegeleverd) |
| voedingsadapter | 230 VAC/12 VDC - 500 mA (meegeleverd) |
| afmetingen | 130 x 80 x 70 mm |
| gewicht | 810 g |

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product, zie www.velleman.eu. De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

© AUTEURSRECHT

Velleman Components nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding.

Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

NOTICE D'EMPLOI

1. Introduction

Aux résidents de l'Union européenne

Des informations environnementales importantes concernant ce produit






Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera

l'appareil en question. Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.

En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

2. Consignes de sécurité

| | |
|---|--|
|  | Uniquement pour usage à l'intérieur. Protéger contre la pluie, l'humidité, la poussière, les températures extrêmes et les projections d'eau. |
|  | Tenir hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées. |
|  | Il n'y a aucune pièce maintenable par l'utilisateur. Commander des pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur. |

- La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de cette notice et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.

3. General Guidelines

- Protéger la caméra contre les chocs et la traiter avec circonspection pendant l'opération.
- Se familiariser avec le fonctionnement de la caméra avant de l'utiliser.
- Toute modification de la caméra est interdite pour des raisons de sécurité.
- N'utiliser la caméra qu'à sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la garantie.

4. Caractéristiques

- réglages de l'image automatiques
- enregistrement sur carte SD (non incl.)
- 3 modes d'enregistrement : manuel, programmé, détection de mouvement (avec niveau de sensibilité réglable)
- visionnage et enregistrement des images en simultanée
- compression de l'image et nombre de trames sélectionnables
- menu de réglage et esthétique du panneau frontal agréables d'emploi









5. Description

Se référer aux illustrations à la page 2 de cette notice.

| | | | |
|----------|--------------------------|----------|----------------------------|
| A | commutateur marche/arrêt | F | entrée d'alimentation |
| B | port pour carte SD | G | panneau de contrôle |
| C | sortie vidéo RCA | H | attache pour support mural |
| D | capteur PIR (couvert) | I | trous de montage mural |
| E | capteur CMOS | J | compartiment des piles |

| | | | |
|----------------------------|----------------------|-----------|----------------------------|
| Panneau de contrôle | | 6 | PLAY/PAUSE/▼ |
| 1 | MENU/EXIT | 7 | DEL de puissance |
| 2 | DEL de menu | 8 | + / ►► / ► |
| 3 | DEL d'enregistrement | 9 | - / ◀◀ / ◀ |
| 4 | REC/STOP/▲ | 10 | sélecteur NTSC/PAL |
| 5 | DEL de lecture | 11 | sélecteur arrêt/écrasement |

Symboles à l'écran

| | | | | | |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|---|---|
|  | enregistrement manuel |  | enregistrement programmé |  | enregistrement après détection de mouvement |
|  | mémoire normale |  | erreur de mémoire |  | fichier sous test |
|  | enregistrement en cours | | |  | enregistrement continu |
| 320 640 240 480 | résolution | LQ MQ HQ | qualité basse – moyenne – haute | | |

6. Installation

- Choisir un endroit où installer la caméra :
 - ne pas installer la caméra à un endroit sujet à des variations de température, à l'humidité, à la vapeur, à la poussière et à des vibrations ;
 - ne pas installer la caméra à proximité d'un champ magnétique ;
 - ne jamais aligner la caméra vers le soleil ou vers un objet réfléchissant la lumière ;
 - installer la caméra de manière à ce que les commandes sur le panneau arrière restent accessibles.
- Cette caméra peut être alimentée par des piles (non incl.) ou depuis un adaptateur secteur. Installer la caméra à une distance de max. 1 m d'une prise de courant lors de l'utilisation de l'adaptateur.

CAMCOLVC1

- Monter la caméra au mur ou au plafond à l'aide de vis **[I]** ou du support :
 - montage mural : visser 2 vis dans le mur à une distance de 38 mm l'une de l'autre et laisser une distance de ± 4 mm entre le mur et la tête de la vis - accrocher la caméra aux vis
 - support de montage : placer le support contre le mur et tracer les trous de montage, fixer le bras et la connexion **[H]** à la caméra, et fixer l'ensemble au support
- Utiliser le câble vidéo inclus (longueur $\pm 1,5$ m) pour visionner les images captées en temps réel.

7. Configuration/emploi

- Insérer les piles (voir §8) ou raccorder l'alimentation à la prise d'entrée **[F]**. Connecter l'alimentation au réseau.
- Insérer la carte mémoire SD (non incl.) dans le port **[B]** (coin découpé vers le commutateur marche/arrêt **[A]**).
- Sélectionner le mode vidéo (PAL ou NTSC) à l'aide de l'interrupteur DIP **[10]** (NTSC : gauche). Utiliser un objet pointu pour déplacer l'interrupteur.
- Sélectionner le mode d'enregistrement lors de mémoire pleine (arrêt ou écrasement). Placer l'interrupteur DIP **[11]** vers la gauche pour arrêter l'enregistrement.

Remarque : éteindre la caméra avant de déplacer les interrupteurs DIP.

- Raccorder la caméra à un moniteur en connectant la sortie vidéo de la caméra **[C]** à l'entrée du moniteur à l'aide du câble vidéo inclus. Allumer le moniteur.
- Allumer la caméra en plaçant le commutateur marche/arrêt **[A]** sur la position ON.

Remarque : la DEL d'enregistrement **[3]** clignotera lors de l'insertion d'une nouvelle carte SD - patienter jusqu'à ce que le clignotement s'arrête.

- Enfoncer MENU **[1]** pour accéder au menu. La DEL de menu **[2]** s'allume et le menu s'affiche à l'écran. Se référer à la table ci-dessous pour un aperçu général du menu.
- Naviguer dans le menu avec les touches ▲ **[4]** et ▼ **[6]**. Sélectionner un sous-menu avec + **[8]**, modifier la valeur avec + **[8]** ou - **[9]** et quitter le sous-menu avec la touche MENU **[1]**.

| MENU | | remarque |
|-----------------|--|--|
| SEARCH AND PLAY | | lecture des fichiers |
| | une liste chronologique des fichiers disponibles s'affiche - sélectionner un fichier et enfoncer la touche MENU [1] | |
| | CHOISE | enfoncer PLAY pour démarrer la lecture ou EXIT pour quitter le menu renfoncer la touche MENU [1] |
| SET DATE/TIME | | |
| | DATE FORMAT | format de la date : A/M/J - M/J/A - J/M/A |
| | SET DATE | régler la date (A/M/J - M/J/A - J/M/A) |
| | SET TIME | régler l'heure (hh:mm:ss) |

CAMCOLVC1

| | |
|-------------------|--|
| SET MOTION DETECT | paramétrage de la sensibilité de la détection de mouvement |
| MD ENERGY | niveau actuel |
| MD TRESHOLD | paramétrer entre 0 ~ 100 % |
| MANUAL RECORD | paramétrage de l'enregistrement manuel |
| VIDEO SIZE | sélectionner format vidéo 320x240 ou 640x480 |
| FRAME RATE | sélectionner vitesse de l'image : 320x240 : 1 ~ 30 IPS/640x480 : 1 ~ 12 IPS |
| QUALITY | sélectionner qualité de l'image : LOW - MEDIUM - HIGH |
| SCHEDULE RECORD | paramétrage d'enregistrement un aperçu des paramètres actuels s'affiche |
| MOTION RECORD | paramétrage de l'enregistrement après détection de mouvement |
| RECORD | activation/désactivation (ON - OFF) |
| SCHEDULE | paramétrer fenêtre d'activation du mode 00:00 - 00:00 = toujours |
| DURATION | sélectionner durée d'enregistrement 5SEC - 10SEC - 15SEC - 20SEC - 30SEC |
| VIDEO SIZE | sélectionner format vidéo 320x240 ou 640x480 |
| FRAME RATE | sélectionner vitesse de l'image : 320x240 : 1 ~ 30 IPS/640x480 : 1 ~ 12 IPS |
| QUALITY | sélectionner qualité de l'image : LOW - MEDIUM - HIGH |
| CONTINUE RECORD | paramétrage de l'enregistrement programmé |
| RECORD | activation/désactivation (ON - OFF) |
| SCHEDULE | paramétrer fenêtre d'activation du mode 00:00 - 00:00 = toujours |
| VIDEO SIZE | sélectionner format vidéo 320x240 ou 640x480 |
| FRAME RATE | sélectionner vitesse de l'image : 320x240 : 1 ~ 30 IPS/640x480 : 1 ~ 12 IPS |
| QUALITY | sélectionner qualité de l'image : LOW - MEDIUM - HIGH |
| SC CARD OPTIONS | aperçu, espace total et espace libre |
| FORMAT | WARNING! DATA ON SD CARD WILL BE CLEARNED? NO: EXIT YES:+ |
| SYSTEM STATUS | version et aperçu des paramètres actuels |
| FACTORY DEFAULT | RECALL DEFAULT NOW? NO: EXIT YES:+ la date ne sera pas réinitialisée |

CAMCOLVC1

- Installer la caméra à l'endroit choisi. Vérifier régulièrement si la carte SD est pleine. Voir la table ci-dessous pour un aperçu de la durée d'enregistrement.

| Mémoire 1 Go (non incl.) | qualité | basse | moyenne | haute |
|--------------------------|----------------|----------|---------|---------|
| vitesse/résolution | 30 IPS/352x240 | 1100 min | 540 min | 440 min |
| | 12 IPS/640x480 | 800 min | 480 min | 250 min |

- Démarrer manuellement un enregistrement en enfonçant la touche REC [4]. La DEL d'enregistrement [3] s'allume. Arrêter l'enregistrement en renfonçant la touche REC [4].
- Démarrer/interrompre la lecture chronologique des fichiers avec la touche PLAY [6]. La DEL de lecture [5] s'allume. Arrêter la lecture en enfonçant la touche STOP [4].
- Avancer/reculer rapidement avec met ►► [8]/◄◄ [9]. Interrompre la lecture et enfoncer la touche op ► [8] of ◄ [9] pour avancer/reculer image par image.

8. Les piles

- Éteindre la caméra en plaçant le commutateur marche/arrêt [A] sur OFF.
- Ouvrir le compartiment des piles [J] en faisant glisser le couvercle vers le bas.
- Insérer quatre nouvelles piles type R6 dans le compartiment selon les indications de polarité.
- Refermer le compartiment des piles.
- Retirer les piles après usage.
- Ne jamais jeter des piles au feu.



ATTENTION ! Respecter les consignes de sécurité sur l'emballage des piles. Garder les piles hors de la portée des enfants.

9. Spécifications techniques

| | |
|-----------------------------|--|
| capteur | capteur CMOS couleur 1/6" |
| objectif intégré | f3,62 mm/F2,8 |
| pixels | VGA (640 x 480) |
| rapport signal/bruit | 46 dB |
| obturateur AES | 1/60 s - 1/15000 s |
| éclairage min. | 2 lux/F2,0 |
| sortie vidéo | 1 Vp-p/75 Ω (RCA) |
| format sortie vidéo | PAL ou NTSC (sélectionnable) |
| résolution d'enregistrement | VGA (640 x 480)/QVGA (320 x 240) |
| niveau de compression | haut/moyen/bas |
| modes d'enregistrement | manuel, programmé et après détection de mouvement |
| intervalle d'enregistrement | 10 s/5 s/3 s/2 s/1 IPS/2 IPS/4 IPS/6 IPS/8 IPS/MAX |
| fonctions mémoire pleine | arrêt/écrasement |
| mode de lecture | avance/recul/x1/x2/x4/x8/x16/x32/pause/image |
| fonctions de recherche | date/heure |
| détection de mouvement | plein écran/niveau de sensibilité réglable |
| menu à l'écran | mode/date/heure/état/menu de paramétrage |
| résolution d'enregistrement | QVGA 1 ~ 30 IPS/VGA 1 ~ 12 IPS |
| alimentation | 12 VCC \pm 10 %/180 mA (incl.) ou 4 piles R6 (non incl.) |
| adaptateur secteur | 230 VCA/12VCC – 500 mA (incl.) |
| dimensions | 130 x 80 x 70 mm |
| poids | 810 g |

N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine. SA Velleman ne sera aucunement responsable de dommages ou lésions survenus à un usage (incorrect) de cet appareil. Pour plus d'information concernant cet article, visitez notre site web www.velleman.eu. Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.

© DROITS D'AUTEUR

SA Velleman Components est l'ayant droit des droits d'auteur pour cette notice.

Tous droits mondiaux réservés. Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de cette notice par quelque procédé ou sur tout support électronique que se soit est interdite sans l'accord préalable écrit de l'ayant droit.

MANUAL DEL USUARIO

1. Introducción

A los ciudadanos de la Unión Europea

Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto



Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente.




No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local.

Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.

¡Gracias por haber comprado la CAMCOLVC1! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usarla. Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

2. Instrucciones de seguridad

| | |
|---|---|
|  | Sólo para el uso en interiores. No exponga este equipo a lluvia, humedad, temperaturas extremas, polvo ni a ningún tipo de salpicadura o goteo. |
|  | Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas y niños. |
|  | El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna pieza. Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio. |

- Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.

3. Normas generales

- No agite el aparato. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo y la instalación.
- Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.
- Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas.
- Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Un uso desautorizado anula la garantía completamente.

4. Características

- ajustes automáticos de la imagen
- la cámara digital graba las imágenes en una tarjeta SD (no incl.)
- 3 modos de grabación: grabación manual, grabación programada o grabación después de la detección de movimientos (con nivel de sensibilidad ajustable)
- visualización y grabación de forma simultánea de las imágenes
- compresión de la imagen y número de frames seleccionables

CAMCOLVC1

- menú de ajuste y panel frontal fáciles de utilizar









5. Descripción

Véase la figura en la página **Error! Bookmark not defined.** de este manual del usuario.

| | | | |
|----------|---------------------------|----------|-----------------------------|
| A | interruptor ON/OFF | F | entrada de alimentación |
| B | puerto para la tarjeta SD | G | panel de control |
| C | salida de vídeo RCA | H | Fijación para soporte mural |
| D | sensor PIR (abierto) | I | agujeros de montaje mural |
| E | sensor CMOS | J | compartimiento de pilas |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------|
| Panel de control | | 6 | PLAY/PAUSE/▼ |
| 1 | MENU/EXIT | 7 | LED de potencia |
| 2 | LED de menú | 8 | + / ►► / ► |
| 3 | LED de grabación | 9 | - / ◀◀ / ◀ |
| 4 | REC/STOP/▲ | 10 | selector NTSC/PAL |
| 5 | LED de reproducción | 11 | selector parar/sobre-escribir |

Símbolos en la pantalla

| | | | | | |
|--|------------------|---|----------------------|---|--|
|  | grabación manual |  | grabación programada |  | grabación después de la detección de movimientos |
|  | memoria normal |  | error de memoria |  | fichero bajo test |
|  | | | |  | grabación continua |
| 320 640 240 480 | | resolución | LQ MQ HQ | calidad baja – media – alta | |

6. Instalación

- Elija un lugar de montaje adecuado y asegúrese de que:
 - nunca instale la cámara en un lugar donde esté expuesta a temperaturas extremas y vibraciones;
 - nunca instale la cámara cerca de campos electromagnéticos;
 - nunca dirija la cámara al sol ni otro objeto reflectante;
 - instale la cámara de tal manera que los mandos de la parte trasera quedan accesibles.
- Esta cámara funciona con pilas (no incl.) o un adaptador de red. Instale la cámara a una distancia de máx. 1m de un enchufe al utilizar el adaptador.

CAMCOLVC1

- Fije la cámara con los tornillos **[I]** o el soporte a la pared o al techo:
 - montaje mural: atornille 2 tornillos en la pared a una distancia de 38mm el uno del otro y deje una distancia de ± 4 mm entre la pared y la cabeza del tornillo - Fije la cámara a los tornillos
 - soporte de montaje: ponga el soporte contra la pared y marque los agujeros de montaje, fije el brazo y la conexión **[H]** a la cámara, y fije el conjunto al soporte
- Utilice el cable de vídeo incl. (longitud $\pm 1,5$ m) para visualizar las imágenes grabadas en tiempo real.

7. Configuración/uso

- Introduzca las pilas (véase §8) o conecte la alimentación a la entrada **[F]**. Conecte la alimentación a la red.
- Introduzca la tarjeta memoria SD (no incl.) en el puerto **[B]** (esquina cortada hacia el interruptor ON/OFF **[A]**).
- Seleccione el modo de vídeo (PAL o NTSC) con el interruptor DIP **[10]** (NTSC: izquierda). Utilice un objeto puntiagudo para desplazar el interruptor.
- Seleccione el modo de grabación si la memoria está llena (parar o sobre-escribir). Desplace el interruptor DIP **[11]** hacia la izquierda para parar la grabación.

Nota: desactive la cámara antes de desplazar los interruptores DIP.

- Conecte la cámara a un monitor al conectar la salida de vídeo de la cámara **[C]** a la entrada del monitor con el cable de vídeo incl. Active el monitor.
- Active la cámara al poner el conmutador ON/OFF **[A]** en la posición ON.

Nota: el LED de grabación **[3]** parpadeará al introducir una nueva tarjeta SD - espere hasta que se pare el parpadeo.

- Pulse MENU **[1]** para entrar en el menú. El DEL de menú **[2]** se ilumina y el menú se visualiza en la pantalla. Véase la lista a continuación para un resumen general del menú.
- Desplácese en el menú con las teclas **▲ [4]** y **▼ [6]**. Seleccione un submenú con **+** **[8]**, modifique el valor con **+** **[8]** o **- [9]** y salga del submenú con la tecla MENU **[1]**.

| MENU | | nota |
|------|-----------------|---|
| | SEARCH AND PLAY | reproducción de los ficheros |
| | | una lista cronológica de los ficheros disponibles se visualiza - seleccione un fichero y pulse la tecla MENU [1] |
| | CHOISE | pulse PLAY para activar la reproducción o EXIT para salir del menú vuelva a pulsar la tecla MENU [1] |
| | SET FECHA/TIME | |
| | FECHA FORMAT | formato de la fecha: A/M/J - M/J/A - J/M/A |
| | SET FECHA | ajustar la fecha (A/M/J - M/J/A - J/M/A) |
| | SET TIME | ajustar la hora (hh:mm:ss) |

CAMCOLVC1

| | |
|-------------------|---|
| SET MOTION DETECT | ajustar la sensibilidad de la detección de movimientos |
| MD ENERGY | nivel actual |
| MD TRESHOLD | ajustar entre 0 ~ 100 % |
| MANUAL RECORD | ajustar la grabación manual |
| VIDEO SIZE | seleccionar formato vídeo 320x240 ó 640x480 |
| FRAME RATE | seleccionar la velocidad de la imagen: 320x240 : 1 ~ 30 IPS/640x480 : 1 ~ 12 IPS |
| QUALITY | seleccionar la calidad de la imagen : LOW - MEDIUM - HIGH |
| SCHEDULE RECORD | ajustar la grabación se visualiza un resumen de los ajustes actuales |
| MOTION RECORD | ajuste de la grabación después de la detección de movimientos |
| RECORD | activación/desactivación (ON – OFF) |
| SCHEDULE | ajustar la pantalla de activación del modo 00:00 – 00:00 = siempre |
| DURATION | seleccionar la duración de grabación 5SEC – 10SEC – 15SEC – 20SEC – 30SEC |
| VIDEO SIZE | seleccionar el formato de vídeo 320x240 ó 640x480 |
| FRAME RATE | seleccionar la velocidad de la imagen: 320x240: 1 ~ 30 IPS/640x480: 1 ~ 12 IPS |
| QUALITY | seleccionar la calidad de la imagen: LOW - MEDIUM – HIGH |
| CONTINUE RECORD | ajustar la grabación programada |
| RECORD | activación/desactivación (ON – OFF) |
| SCHEDULE | ajustar la pantalla de activación del modo 00:00 – 00:00 = siempre |
| VIDEO SIZE | seleccionar el formato de vídeo 320x240 ó 640x480 |
| FRAME RATE | seleccionar velocidad de la imagen : 320x240 : 1 ~ 30 IPS/640x480 : 1 ~ 12 IPS |
| QUALITY | seleccionar la calidad de la imagen: LOW - MEDIUM – HIGH |
| SC CARD OPTIONS | resumen, espacio total y espacio libre |
| FORMAT | WARNING! DATA ON SD CARD WILL BE CLEARNED? NO: EXIT YES:+ |
| SYSTEM STATUS | versión y resumen de los ajustes actuales |
| FACTORY DEFAULT | RECALL DEFAULT NOW? NO: EXIT YES: + la fecha no se reinicializa |

CAMCOLVC1

- Instale la cámara en el lugar seleccionado. Controle regularmente si la tarjeta SD está llena. Véase la siguiente lista para un resumen de la duración de grabación.

| Memoria 1 GB (no incl.) | calidad | baja | media | alta |
|-------------------------|----------------|-----------|----------|----------|
| velocidad/resolución | 30 IPS/352x240 | 1100 min. | 540 min. | 440 min. |
| | 12 IPS/640x480 | 800 min. | 480 min. | 250 min. |

- Active una grabación de forma manual al pulsar la tecla REC [4]. El LED de grabación [3] se ilumina. Desactive la grabación al volver a pulsar la tecla REC [4].
- Active/interrumpa la reproducción cronológica de los ficheros con la tecla PLAY [6]. El LED de reproducción [5] se ilumina. Desactive la reproducción al pulsar la tecla STOP [4].
- Avance/retroceda de manera rápida con ►► [8]/◄◄ [9]. Interrumpa la reproducción y pulse la tecla ► [8] o ◄ [9] para avanzar/retroceder imagen por imagen.

8. Las pilas

- Desactive la cámara al poner el interruptor ON/OFF [A] en la posición OFF.
- Abra el compartimiento de pilas [J] al hacer deslizar la tapa hacia abajo.
- Introduzca cuatro nuevas pilas AA en el compartimiento. Respete la polaridad.
- Cierre compartimiento de pilas.
- Saque las pilas después del uso.
- Nunca eche las pilas al fuego.



¡OJO!: Respete las advertencias del embalaje. Mantenga las pilas lejos del alcance de niños.

9. Especificaciones

| | |
|------------------------------------|---|
| elemento de imagen | sensor CMOS color de 1/6" |
| óptica montada sobre CI | f3,62 mm/F2,8 |
| píxeles | VGA (640 x 480) |
| relación señal / ruido | 46 dB |
| shutter AES | 1/60 s - 1/15000 s |
| iluminación mínima | 2 lux/F2,0 |
| salida de vídeo | 1 Vp-p/75 Ω (RCA) |
| formato salida de vídeo | PAL o NTSC (seleccionable) |
| resolución de grabación | VGA (640 x 480)/QVGA (320 x 240) |
| nivel de compresión | alto / medio / bajo |
| modos de grabación | grabación manual, grabación programada o grabación después de la detección de movimientos |
| intervalo de grabación | 10 s/5 s/3 s/2 s/1 IPS/2 IPS/4 IPS/6 IPS/8 IPS/MAX |
| funciones en caso de memoria llena | se desactiva la grabación / sobre-escribir |
| modo de reproducción | avanzar/retroceder/x1/x2/x4/x8/x16/x32/pausa/imagen |
| funciones de búsqueda | fecha/hora |
| detección de movimientos | pantalla completa / nivel de sensibilidad ajustable |
| menú en la pantalla | modo / fecha / hora / estado / menú de ajuste |
| resolución de grabación | QVGA 1 ~ 30 IPS/VGA 1 ~ 12 IPS |
| alimentación | 12 VCC \pm 10 %/180 mA (incl.) o 4 pilas AA (no incl.) |
| adaptador de red | 230 VCA/12VCC - 500 mA (incl.) |
| dimensiones | 130 x 80 x 70mm |
| peso | 810 g |

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto, visite nuestra página web www.velleman.eu. Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

© DERECHOS DE AUTOR

Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario.

Todos los derechos mundiales reservados.

Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin previo permiso escrito del derecho habiente.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Einführung

An alle Einwohner der Europäischen Union

Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt






Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden.

Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.

Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.

Wir bedanken uns für den Kauf der **CAMCOLVC1**! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

2. Sicherheitshinweise

| | |
|---|--|
|  | Nur für die Anwendung im Innenbereich. Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchte, Staub und extremen Temperaturen. Setzen Sie das Gerät keiner Flüssigkeit wie z.B. Tropf- oder Spritzwasser, aus. |
|  | Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern. |
|  | Es gibt keine zu wartenden Teile. Bestellen Sie eventuelle Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler. |

- Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

3. Allgemeine Richtlinien

- Vermeiden Sie Erschütterungen. Vermeiden Sie rohe Gewalt während der Installation und Bedienung des Gerätes.
- Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben.
- Eigenmächtige Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten.
- Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen beschrieben in dieser Bedienungsanleitung sonst kann dies zu Schäden am Produkt führen und erlischt der Garantieanspruch.
- Installieren und verwenden Sie die Kamera nicht für illegale Praktiken und beachten Sie die Intimsphäre aller.

4. Eigenschaften

- automatische Bildsteuerungsfunktionen
- Speicherung der Bilder auf SD-Karte (nicht mitgeliefert)
- 3 Aufnahme-Modi: manuelle Aufnahme, programmierte Aufnahme oder Aufnahme bei Bewegungsdetektion (mit einstellbarer Empfindlichkeit)
- Sie können sich während der Aufnahme die Bilder ansehen
- wählbare Datenkomprimierung für Bildqualität und Bildfrequenz
- benutzerfreundliches OSD-Konfigurationsmenü und Frontplattendesign









5. Umschreibung

Siehe Abbildungen, Seite **Error! Bookmark not defined.** dieser Bedienungsanleitung.

| | | | |
|----------|-----------------------------|----------|----------------------------|
| A | EIN/AUS-Schalter | F | Netzeingang |
| B | Karteneinschub für SD-Karte | G | Bedienfeld |
| C | RCA Video-Ausgang | H | Kupplung |
| D | PIR-Sensor (mit Deckel) | I | Löcher für die Wandmontage |
| E | CMOS-Sensor | J | Batteriefach |

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------|----------------------------------|
| Bedienfeld | | 6 | PLAY/PAUSE/▼ |
| 1 | MENU/EXIT | 7 | Stromversorgungs-LED |
| 2 | Menü-LED | 8 | + / ►► / ► |
| 3 | Aufnahme-LED | 9 | - / ◀◀ / ◀ |
| 4 | RECORD/STOP/▲ | 10 | Wählschalter NTSC/PAL |
| 5 | Wiedergabe-LED | 11 | Wählschalter Stopp/überschreiben |

Symbole im Display

| | | | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|
|  | manuelle Aufnahme |  | programmierte Aufnahme |  | Aufnahme nach Bewegung |
|  | Speicher normal |  | Speicherfehler |  | Dateientest |
|  | Aufnahme | | |  | ununterbrochene Aufnahme |
| 320 640 240 480 | Auflösung | LQ MQ HQ | niedrig – durchschnittlich – hoch | | |

6. Installation

- Wählen Sie einen geeigneten Montageort für die Kamera:
 - Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät keinen extremen Temperaturen und Vibrationen ausgesetzt werden.

CAMCOLVC1

- Montieren Sie die Kamera nie in der Nähe von elektromagnetischen Feldern;
- Richten Sie die Kamera nie auf die Sonne oder andere reflektierende Gegenstände.
- Installieren Sie die Kamera so, dass die Bedienungen auf der Rückseite nach Installation einfach erreichbar bleiben.
- Die Kamera funktioniert mit Batterien (nicht mitgeliefert) oder mit dem mitgelieferten Netzteil. Installieren Sie die Kamera bei Anwendung des Netzteils in einem Abstand von max. 1 Meter einer Steckdose.
- Diese Kamera eignet sich für Wand- und Deckenmontage. Verwenden Sie die Montagehaken **[I]** oder den mitgelieferten Montagebügel.
 - Wandmontage: Schrauben Sie die 2 Schrauben in die Wand (Abstand zwischen den 2 Schrauben von 38mm, Abstand zwischen Wand und Schraubkopf von ± 4 mm). Befestigen Sie die Kamera an den Schrauben.
 - Montagebügel: befestigen Sie den Montagebügel an der Wand und markieren Sie die Montagelöcher. Befestigen Sie den Montagebügel an der Wand. Befestigen Sie den Arm und die Kupplung **[H]** an der Kamera. Befestigen Sie die Kamera am Montagebügel.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Videokabel (Länge $\pm 1,5$ m) wenn Sie sich die Bilder in Echtzeit ansehen möchten.

7. Konfiguration/Anwendung

- Legen Sie die Batterien in die Kamera ein (siehe §8) oder verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzeingang **[F]**. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netz.
- Legen Sie eine SD-Karte (nicht mitgeliefert) in den Karteneinschub **[B]** ein (schneiden Sie den Winkel in Richtung des EIN/AUS-Schalters weg **[A]**).
- Bestimmen Sie das Videosystem (PAL oder NTSC) mit dem DIP-Schalter **[10]**: links für NTSC. Verwenden Sie hierfür einen spitzen Gegenstand.
- Bestimmen Sie den Aufnahmemodus bei vollem Speicher: stoppen oder überschreiben. Verschieben Sie die DIP-Schalter **[11]** nach links wenn die Aufnahme stoppen muss.

Bemerkung: verschieben Sie die Schalter nur wenn die Kamera ausgeschaltet ist.

- Verbinden Sie den RCA Video-Ausgang **[C]** über das mitgelieferte Videokabel mit dem Video-Eingang des Monitors. Schalten Sie den Monitor ein.
- Schalten Sie nun die Kamera ein, indem Sie den EIN/AUS-Schalter **[A]** auf ON stellen.

Bemerkung: Beim Einlegen einer neuen SD-Karte blinkt die Aufnahme-LED **[3]** einige Male. Warten Sie bis diese LED nicht mehr blinkt.

- Drücken Sie auf MENU **[1]** um das Menü anzuzeigen. Die Menü-LED **[2]** leuchtet. Siehe folgende Seite für eine Übersicht des Menüs.
- Scrollen Sie mit **▲ [4]** und **▼ [6]** durch das Menü. Wählen Sie ein Item mit **+** **[8]**. Ändern Sie den Wert mit **+** **[8]** en **- [9]**. Verlassen Sie ein Item mit MENU **[1]**.

| HAUPTMENÜ | | Bemerkungen |
|-----------|-----------------|--|
| | SEARCH AND PLAY | aufgenommene Dateien wiedergeben |
| | | Sie bekommen eine chronologische Übersicht der verfügbaren Dateien – |

CAMCOLVC1

| | |
|---|---|
| wählen Sie eine Aufnahme und drücken Sie MENU [1] | |
| CHOISE | drücken Sie auf PLAY um eine Aufnahme abzuspielen, drücken Sie auf EXIT um das Menü zu verlassen drücken Sie wieder auf MENU [1] |
| SET DATE/TIME | |
| DATE FORMAT | Wählen Sie das Format: J/M/D - M/D/J - D/M/J |
| SET DATE | Stellen Sie das Datum ein (J/M/D - M/D/J - D/M/J) |
| SET TIME | Stellen Sie die Uhr ein (hh:mm:ss) |
| SET MOTION DETECT | Überprüfen und stellen Sie die Bewegungsempfindlichkeit ein |
| MD ENERGY | Zeigt das aktuelle Niveau an |
| MD TRESHOLD | Stellen Sie ein zwischen 0 ~ 100 % |
| MANUAL RECORD | |
| VIDEO SIZE | Wählen Sie das Format: 320x240 oder 640x480 |
| FRAME RATE | Wählen Sie die Bildfrequenz: 320x240: 1 ~ 30 fps/640x480: 1 ~ 12 fps |
| QUALITY | Stellen Sie die Bildqualität ein: LOW - MEDIUM - HIGH |
| SCHEDULE RECORD | |
| MOTION RECORD | Stellen Sie die Parameter für die Bewegungsaufnahme ein |
| RECORD | Schalten Sie die Bewegungsaufnahme ein oder aus (ON - OFF) |
| SCHEDULE | Stellen Sie den Zeitraum für die Aufnahme bei Bewegungsdetektion ein 00:00 - 00:00 = kontinuierlich |
| DURATION | Stellen Sie die Aufnahmedauer nach Bewegungsdetektion ein 5SEC - 10SEC - 15SEC - 20SEC - 30SEC |
| VIDEO SIZE | Wählen Sie das Format: 320x240 of 640x480 |
| FRAME RATE | Wählen Sie die Bildfrequenz: 320x240: 1 ~ 30 fps/640x480: 1 ~ 12 fps |
| QUALITY | Stellen Sie die Bildqualität ein: LOW - MEDIUM - HIGH |
| CONTINUE RECORD | |
| RECORD | Stellen Sie die Parameter für die programmierte Aufnahme ein Schalten Sie die programmierte Aufnahme ein oder aus (ON - OFF) |

CAMCOLVC1

| | | | | |
|--|--|--|-----------------|--|
| | | | SCHEDULE | Stellen Sie den Zeitraum für die Aufnahme bei Bewegungsdetektion ein 00:00 – 00:00 = kontinuierlich |
| | | | VIDEO SIZE | Wählen Sie das Format: 320x240 of 640x480 |
| | | | FRAME RATE | Wählen Sie die Bildfrequenz: 320x240: 1 ~ 30 fps/640x480: 1 ~ 12 fps |
| | | | QUALITY | Stellen Sie die Bildqualität ein: LOW – MEDIUM – HIGH |
| | | | SC CARD OPTIONS | Zeigt eine Übersicht, die Gesamtkapazität und den freien Raum an |
| | | | FORMAT | WARNING! DATA ON SD CARD WILL BE CLEARED? NO: EXIT YES:+ |
| | | | SYSTEM STATUS | Version des Systems und Übersicht der aktuellen Einstellungen |
| | | | FACTORY DEFAULT | RECALL DEFAULT NOW? NO: EXIT YES: + Datum und Zeit werden nicht rückgesetzt |

- Installieren Sie die Kamera im gewünschten Ort. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die SD-Karte voll ist. Siehe nachfolgende Liste mit der Aufnahmedauer:

| SD-Karte 1 GB (nicht mitgeliefert) | Qualität | niedrig | durchschnittlich | hoch |
|------------------------------------|------------------|-----------|------------------|----------|
| Bildfrequenz/Auflösung | 30 fps/352 x 240 | 1100 Min. | 540 Min. | 440 Min. |
| | 12 fps/640 x 480 | 800 Min. | 480 Min. | 250 Min. |

- Drücken Sie auf REC **[4]** um eine Aufnahme manuell zu starten. Die Aufnahme-LED **[3]** leuchtet. Stoppen Sie die Aufnahme mit einem Druck auf REC **[4]**.
- Um die Aufnahmedateien in Sequenz abzuspielen, drücken Sie auf PLAY **[6]**. Die Wiedergabe-LED **[5]** leuchtet. Drücken Sie wieder auf PLAY **[6]** um zu pausieren. Drücken Sie auf STOP **[4]** um zu stoppen.
- Drücken Sie auf **▶▶ [8]** oder **◀◀ [9]** um vor- oder rückzuspulen. Pausieren Sie zuerst die Aufnahme und drücken Sie danach auf **▶ [8]** oder **◀ [9]** um sich die Aufnahme Bild pro Bild anzusehen.

8. Batterien

- Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter **[A]** auf OFF.
- Öffnen Sie das Batteriefach **[J]** indem Sie den Deckel nach unten schieben.
- Legen Sie vier neue AA-Batterien ein. Respektieren Sie die Polarität.
- Schließen Sie das Batteriefach.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Kamera nach Anwendung
- Werfen Sie die Batterien nie ins Feuer.



**ACHTUNG: Beachten Sie die Warnungen der Verpackung.
Halten Sie die Batterien von Kindern fern.**

9. Technische Daten

| | |
|------------------------|--|
| Aufnahme-Element | 1/6" CMOS-Farbkamera |
| integriertes Objektiv | f 3,62 mm/F 2,8 |
| Pixelanzahl | VGA (640 x 480) |
| Signal/Rauschabstand | 46 dB |
| AES | 1/60 s - 1/15000 s |
| minimale Lichtstärke | 2 lux/F 2,0 |
| Video-Ausgang | 1 Vp-p/75 Ω (RCA) |
| Video-Ausgangsformat | PAL oder NTSC (einstellbar) |
| Aufnahmeauflösung | VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240) |
| Komprimierung | high / medium / low |
| Aufnahmemodus | manuelle Aufnahme, programmierte Aufnahme oder Aufnahme bei Bewegungsdetektion |
| Aufnahmeintervall | 10 s/5 s/3 s/2 s/1 fps/2 fps/4 fps/6 fps/8 fps/MAX |
| Speicherfunktionen | stoppen/überschreiben |
| Wiedergabemodus | vorspulen / zurückspulen / x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / Pause / Schritt |
| Wiedergabesuche | Datum & Zeit |
| Bewegungsdetektion | Full Screen / regelbare Detektionsempfindlichkeit (1 ~ 99) |
| On-Screen-Display | Modus / Datum / Zeit / Status / Konfigurationsmenü |
| Auflösung der Aufnahme | QVGA 1~30 FPS/VGA 1~12 FPS |
| Stromversorgung | 12 VDC \pm 10 %/180 mA (mitgeliefert) oder 4 x AA-Batterien (nicht mitgeliefert) |
| Netzteil | 230 VAC/12 VDC – 500 mA (mitgeliefert) |
| Abmessungen | 130 x 80 x 70 mm |
| Gewicht | 810 g |

Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes. Für mehr Informationen zu diesem Produkt, siehe www.velleman.eu. Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

© URHEBERRECHT

Velleman Components NV besitzt das Urheberrecht für diese Bedienungsanleitung.

Alle weltweiten Rechte vorbehalten.

ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet, diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten oder zu speichern.